ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

MANUAL DO UTILIZADOR

PG8810

PG8810
Primeira edição
Dezembro 2013

Direitos de autor

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTÁ" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUER EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU QUALIDADE OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES, SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou não ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem às respectivas empresas. Estes nomes são aqui utilizados apenas para fins de identificação ou explicação, para benefício dos proprietários e sem qualquer intenção de violação dos direitos de autor.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PRÉVIO, NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECISÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados.

Limitação de responsabilidade

Podem haver situações em que devido a um erro da ASUS ou de terceiros, o utilizador tenha direito a pedir à ASUS uma compensação por danos causados. Nesta situação, e independentemente da compensação que possa pedir à ASUS, a ASUS apenas se compromete a compensar os ferimentos causados (incluindo a morte) e os danos materiais a bens e a bens pessoais tangíveis; ou os danos actuais ou directos resultantes da omissão ou falha em executar determinadas obrigações legais obrigatórias no âmbito desta garantia e tendo como base o preço listado no contrato e relativo a cada produto.

A ASUS só se responsabiliza pela indemnização das perdas, danos ou reclamações realizadas com base neste contrato, danos ou infracções cometidas em conformidade com esta declaração de garantia.

Estes limites aplicam-se também aos fornecedores da ASUS e seus revendedores. Este é o limite máximo de responsabilidade da ASUS; seus fornecedores e revendedores.

EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS SER RESPONSABILIZADA PELO SEGUINTE: (1) PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS; (2) PERDA OU DANOS SOFRIDOS EM TERMOS DOS DADOS, OU (3) DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU INDIRECTOS OU AINDA QUAISQUER CONSEQUÊNCIAS DE CARÁCTER ECONÓMICO (INCLUINDO PERDA DE RECEITAS OU POUPANÇAS), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU REVENDEDORES TENHA SIDO INFORMADA DESTA POSSIBILIDADE.

Manutenção e assistência

Visite o nosso website multilingue em **http://support.asus.com**

Índice

Acerca deste manual 6
Convenções utilizadas neste manual 7
Tipografia 7
Precauções de segurança 8
Carregar o dispositivo 8
Utilizar o ASUS Fonepad 8
Cuidados ao viajar de avião 8
Conteúdo da embalagem 9

Capítulo 1: Configuração do hardware

Conheça o seu ASUS Fonepad 12
Vista frontal 12
Vista posterior 14
Interior do compartimento lateral 17

Capítulo 2: Utilizar o ASUS Fonepad

Configurar o ASUS Fonepad 20
Instalar um cartão micro SIM 20
Instalar um cartão microSD 21
Carregar o ASUS Fonepad 22
Ligar o ASUS Fonepad 24
Gestos para o ASUS Fonepad 25

Capítulo 3: Utilizar o Android™

Arrancar pela primeira vez 32
Ecrã de bloqueio do Android™ 33
Aceder ao modo de câmara 34
Aceder ao modo de câmara 34
Adicionar uma imagem de fundo no ecrã de bloqueio 35
Adicionar um widget no ecrã de bloqueio 35

Aceder ao Google Now 36
Ecrã Principal 38
Vistas do ecrã 39
Bloquear a orientação do ecrã 40
Utilizar a funcionalidade de chamadas 41
Efectuar chamadas 41
Configurar os contactos 41
Como ligar ao mundo 42
Ligar a redes móveis 42
Como ligar a redes Wi-Fi 42
Utilizar a função Bluetooth 43
Gerir aplicações 46
Criar atalhos para aplicações 46
Remover uma aplicação do Ecrã Principal 46
Visualizar informações da aplicação 47
Criar uma pasta para aplicações 48
Visualizar aplicações no ecrã Recentes 49
Task Manager (Gestor de tarefas) 50
Gestor de ficheiros 52
Aceder ao armazenamento interno 52
Aceder ao dispositivo de armazenamento externo 52
Definições 54
Configuração rápida ASUS 54
Desligar o ASUS Fonepad 56
Colocar o ASUS Fonepad em suspensão 56

Capítulo 4: Aplicações pré-instaladas

Aplicações pré-instaladas em destaque 58
Play Music (Reproduzir música) 58
Câmara 60

A aplicação Galeria 64
E-mail 70
Gmail 72
Play Store 73
Mapas 74
MyLibrary 75
SuperNote 80
AudioWizard 86
App Locker 87
Widgets 90
ASUS Battery 91

Anexos

Declaração de Conformidade CE 94
Prevenção de perda de audição 94
O símbolo CE 94
Informação de Exposição RF (SAR) - CE 95
Requisitos para a poupança de energia 96
Serviços de Reciclagem/Devolução da ASUS 96
Aviso sobre o revestimento 96
Eliminação correcta 97

Acerca deste manual

Este manual fornece informações sobre as características do software e hardware do seu ASUS Fonepad, organizadas pelos seguintes capítulos:

Capítulo 1: Configuração do hardware

Este capítulo descreve os componentes do hardware do seu ASUS Fonepad.

Capítulo 2: Utilizar o ASUS Fonepad

Este capítulo mostra como utilizar as diferentes partes do seu ASUS Fonepad.

Capítulo 3: Utilizar o Android™

Este capítulo fornece-lhe uma visão geral sobre a utilização do Android™ no seu ASUS Fonepad.

Capítulo 4: Aplicações pré-instaladas

Este capítulo apresenta as aplicações pré-instaladas no seu ASUS Fonepad.

Anexos

Esta secção inclui avisos e procedimentos de segurança para o seu ASUS Fonepad.

Convenções utilizadas neste manual

Para realçar informações importantes neste manual, são apresentadas as seguintes mensagens:

IMPORTANTE! Esta mensagem contém informações vitais que deverão ser seguidas para executar uma tarefa.

NOTA: Esta mensagem contém informações e sugestões adicionais que ajudam a executar tarefas.

AVISO! Esta mensagem contém informações importantes que deverão ser seguidas para sua segurança durante a execução de determinadas tarefas e para evitar danos nos dados e componentes do seu ASUS Fonepad.

Tipografia

Negrito = Indica um menu ou item que deve ser seleccionado.

Itálico = Isto indica secções que pode consultar neste manual.

Precauções de segurança

Carregar o dispositivo

Carregue totalmente o seu ASUS Fonepad antes de o utilizar no modo de bateria durante períodos prolongados. Lembre-se que o transformador carrega a bateria do ASUS Fonepad desde que esteja ligado a uma tomada eléctrica AC. Note que demora muito mais tempo a carregar a bateria se o ASUS Fonepad estiver a ser utilizado.

IMPORTANTE! Não deixe o ASUS Fonepad ligado à fonte de alimentação depois de a bateria estar totalmente carregada. O ASUS Fonepad não foi concebido para permanecer ligado à fonte de alimentação durante longos períodos.

Utilizar o ASUS Fonepad

Este ASUS Fonepad deve ser utilizado apenas em ambientes com temperatura entre 0 °C (32 °F) e 35 °C (95 °F).

A exposição prolongada a temperaturas extremamente elevadas ou baixas podem descarregar a bateria ou encurtar rapidamente a durabilidade da bateria. Para assegurar o desempenho ideal da bateria, certifique-se de que é exposta à temperatura ambiente recomendada.

Cuidados ao viajar de avião

Contacte a sua companhia aérea para conhecer os serviços que podem ser utilizados durante o voo e as restrições que devem ser cumpridas quando utilizar o seu ASUS Fonepad a bordo do avião.

IMPORTANTE! Pode colocar o seu ASUS Fonepad em máquinas de raio-x de aeroportos (utilizadas para itens colocados em passadeiras rolantes), mas não o exponha a detectores ou bastões magnéticos.

Conteúdo da embalagem

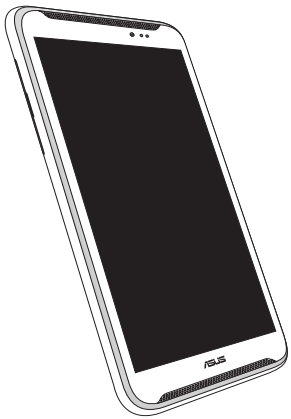

ASUS Fonepad

Transformador

Cabo Micro USB

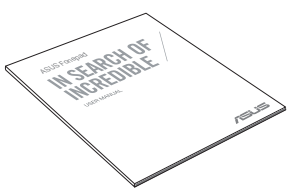

Documentações técnicas
e certificado de garantia

Auscultadores*

NOTAS:

- Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.
- O transformador fornecido varia de acordo com o país ou região.
- * Os auscultadores poderão estar disponíveis apenas em países selecionados.

Capítulo 1:

Configuração do hardware

Conheça o seu ASUS Fonepad

Vista frontal

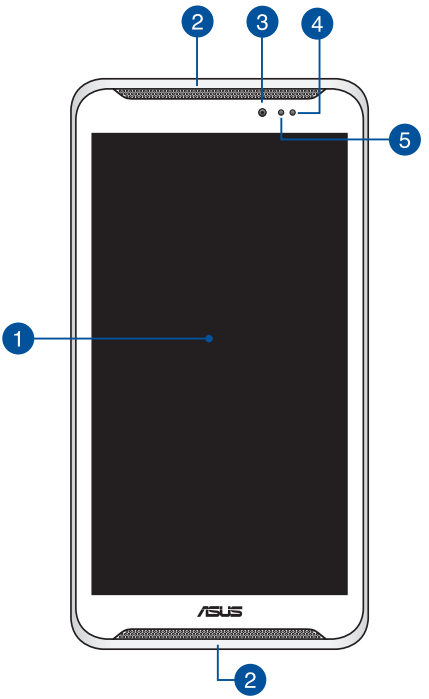

1 Ecrã táctil

O ecrã táctil permite-lhe utilizar o ASUS Fonepad utilizando a caneta ou gestos tácteis.

2 Altifalantes de áudio

Os altifalantes permitem-lhe ouvir ficheiros de áudio directamente a partir do seu ASUS Fonepad. Todas as funções de áudio são controladas por software.

3 **Câmara frontal**

A câmara frontal incorporada permite-lhe tirar fotografias ou gravar vídeos utilizando o seu ASUS Fonepad.

4 **Sensor de proximidade**

O sensor de proximidade detecta a distância entre si e o seu ASUS Fonepad. Ao efectuar ou receber uma chamada, o ASUS Fonepad desactiva automaticamente a função de toque e desliga a luz de fundo.

5 **Sensor de luminosidade**

O sensor de luminosidade detecta a quantidade de luminosidade no local onde se encontra. Permite que o sistema ajuste automaticamente o brilho do ecrã, de acordo com as condições de luminosidade do local.

Vista posterior

1 Caneta

A caneta fornecida permite introduzir comandos no seu ASUS Fonepad. Com a caneta, poderá efectuar selecções, desenhar ou esboçar no ecrã tátil do seu ASUS Fonepad.

2 Botão de volume

O botão de volume permite-lhe aumentar ou diminuir o nível de volume do seu ASUS Fonepad.

Pode, ainda, realizar uma das seguintes acções com o botão de volume:

- ❑ Mantenha premido o botão para diminuir o volume para activar o Modo de Vibração.
- ❑ Mantenha premido o botão para aumentar o volume para mostrar e ajustar o nível do volume da música, alerta de mensagem e alarme.
- ❑ No modo de Vibração, prima uma vez o botão para diminuir o volume para mudar para o Modo de Silêncio.

3 Botão de energia

Prima o botão de energia durante cerca de dois (2) segundos para ligar o ASUS Fonepad ou activá-lo a partir do modo de espera.

Para desligar o ASUS Fonepad, prima o botão de energia durante dois (2) segundos e, quando lhe for pedido, toque em **Desligar** e em **OK**.

Para bloquear o ASUS Fonepad ou activar o modo de espera, prima rapidamente o botão de energia.

Se o ASUS Fonepad deixar de responder, mantenha premido o botão de energia durante aproximadamente quatro (4) segundos, para forçar o encerramento.

IMPORTANTE!

- Se o ASUS Fonepad estiver inactivo durante quinze (15) segundos, entrará automaticamente em modo de espera.
- O reinício forçado do sistema poderá resultar na perda de dados. Recomendamos vivamente que efectue regularmente a cópia de segurança dos seus dados.

4 Câmara traseira

A câmara traseira incorporada permite-lhe tirar fotografias de alta definição ou gravar vídeos de alta definição utilizando o seu ASUS Fonepad.

5 Porta para ficha de altifalantes / auscultadores

Esta porta permite-lhe ligar o seu ASUS Fonepad a altifalantes amplificados ou auscultadores.

> **IMPORTANTE!** Esta porta não suporta um microfone externo.

6 Compartimento lateral

O compartimento lateral contém a ranhura para o cartão micro SIM (Módulo de Identificação de Subscritor) e a ranhura para o cartão microSD.

> **NOTA:** Consulte a secção ***Interior do compartimento lateral*** para obter informações sobre o interior do compartimento lateral.

7 Porta micro USB 2.0

Utilize a porta micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 para carregar a bateria ou alimentar o seu ASUS Fonepad. Esta porta permite também transferir dados do computador para o ASUS Fonepad e vice-versa.

> **NOTA:** Se ligar o ASUS Fonepad à porta USB do computador, o ASUS Fonepad irá carregar apenas quando se encontrar em modo de suspensão (ecrã desligado) ou desligado.

8 Microfone

O microfone incorporado pode ser utilizado para videoconferência, narração de voz ou para simples gravações de áudio.

Interior do compartimento lateral

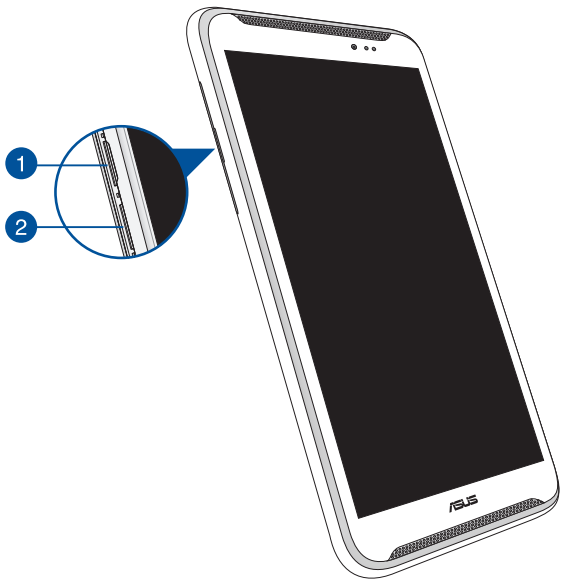

1 Ranhura para cartão micro SIM

O ASUS Fonepad vem com uma ranhura para um cartão micro SIM (Subscriber Identity Module) integrado que suporta bandas de rede GSM e WCDMA.

> **NOTA:** Consultar a secção ***Instalar um cartão micro SIM*** para obter mais detalhes.

2 Ranhura para cartões Micro SD

O ASUS Fonepad possui um leitor de cartões de memória incorporado que suporta cartões de formato microSD, microSDHC e microSDXC.

> **NOTA:** Consultar a secção ***Instalar um cartão micro SD*** para obter mais detalhes.

Capítulo 2:

Utilizar o ASUS Fonepad

Configurar o ASUS Fonepad

Instalar um cartão micro SIM

Antes de poder efectuar chamadas, enviar mensagens de texto ou ligar a uma rede de banda larga móvel utilizando o seu ASUS Fonepad, é necessário instalar um cartão micro SIM (Módulo de Identificação de Subscritor).

Para instalar um cartão micro SIM:

1. Abra a tampa do compartimento lateral do ASUS Fonepad.

2. Insira o cartão micro SIM na ranhura do cartão micro SIM com os contactos metálicos virados para cima, tal como ilustrado.

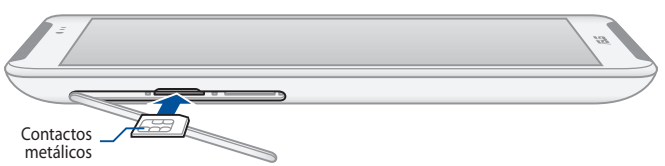

3. Feche a tampa do compartimento lateral.

Instalar um cartão microSD

Para instalar um cartão microSD:

1. Abra a tampa do compartimento lateral do Fonepad.

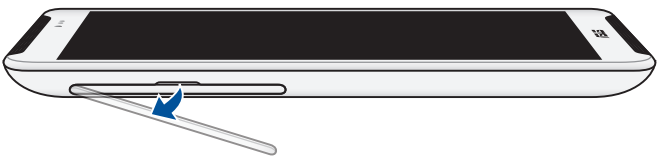

2. Insira o cartão microSD na ranhura do cartão microSD com os contactos metálicos virados para cima, tal como ilustrado.

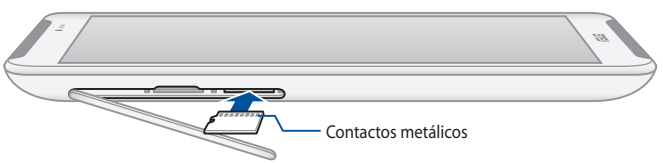

3. Feche a tampa do compartimento lateral.

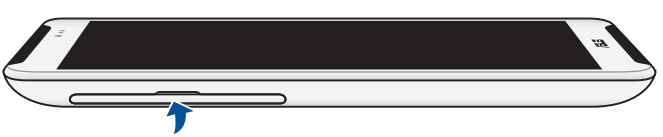

Carregar o ASUS Fonepad

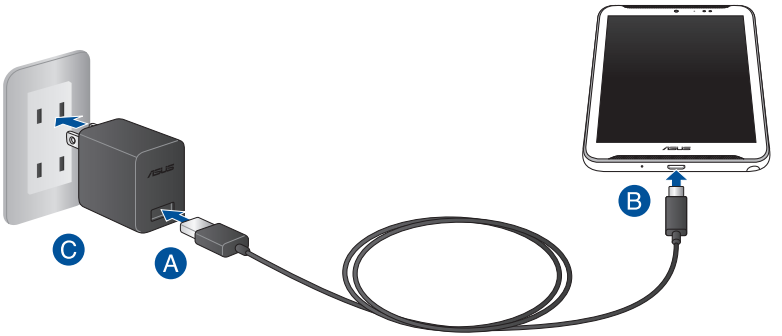

Para carregar o ASUS Fonepad:

A Ligue o cabo micro USB ao transformador.

B Ligue o conector micro USB ao ASUS Fonepad.

C Ligue o transformador a uma tomada eléctrica com ligação à terra.

Carregue a bateria do **ASUS Fonepad durante oito (8) horas antes de** o utilizar pela primeira vez no modo de bateria.

IMPORTANTE!

- Utilize apenas o transformador e o cabo micro USB fornecidos para carregar o ASUS Fonepad. A utilização de um transformador diferente poderá danificar o ASUS Fonepad.
- Retire a película de protecção do transformador e do cabo micro USB antes de carregar o ASUS Fonepad para evitar danos ou ferimentos.
- Ligue o transformador a uma tomada eléctrica com a tensão correcta. A tensão de saída deste transformador é de DC5,2V, 1,35A.
- Quando utilizar o ASUS Fonepad com o transformador, a tomada eléctrica deverá estar próxima da unidade e facilmente acessível.
- Não coloque objectos em cima do ASUS Fonepad.

NOTAS:

- O seu ASUS Fonepad pode ser carregado através da porta USB de um computador apenas quando o mesmo se encontra no modo de suspensão (ecrã desligado) ou desligado.
- O carregamento através da porta USB de um computador poderá demorar mais tempo a concluir.
- Se o computador não fornecer energia suficiente para carregar o ASUS Fonepad, utilize uma tomada eléctrica com ligação à terra para carregar o ASUS Fonepad.

Ligar o ASUS Fonepad

Prima o botão de energia durante aproximadamente dois (2) segundos para ligar o seu ASUS Fonepad.

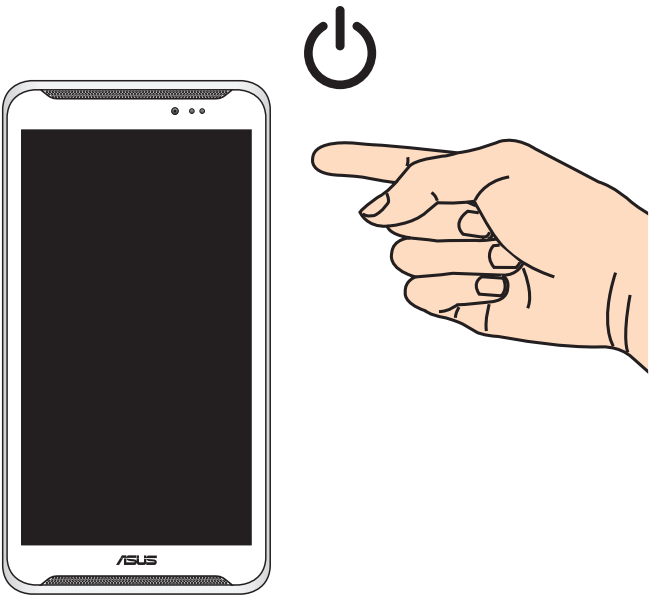

Gestos para o ASUS Fonepad

Utilizando o painel do ecrã táctil, pode efectuar os seguintes gestos para navegar, interagir com e executar as funcionalidades exclusivas incluídas no seu ASUS Fonepad.

Arrastar/Tocar e manter premido/Toque longo

- Para mover uma aplicação, toque na aplicação sem soltar e arraste-a para uma nova localização.
- Para eliminar uma aplicação do ecrã principal, toque na aplicação sem soltar e arraste-a para cima até à parte superior do ecrã.
- Para capturar uma imagem do ecrã, toque em sem soltar.

NOTA: Para activar esta definição, vá a > **Configuração Personalizada ASUS** e assinale a caixa **Faça capturas de tela segurando a tecla Recent Apps.**

Tocar

- ❏ Toque numa aplicação para a executar.
- ❏ Na aplicação Gestor de ficheiros, toque para seleccionar e abrir um ficheiro.

Diminuir o zoom

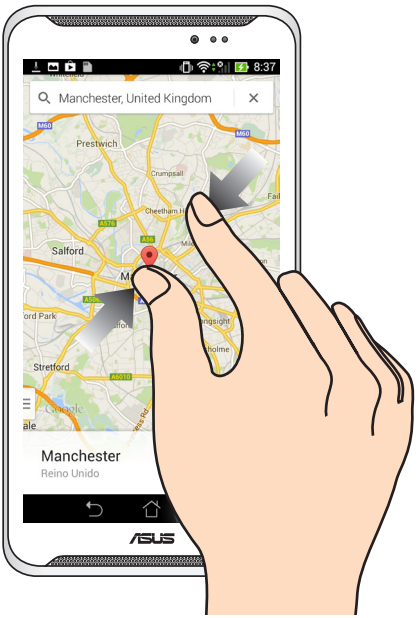

Aproxime dois dedos no painel táctil para diminuir o zoom numa imagem da Galeria, na aplicação Mapas ou Locais.

Aumentar o zoom

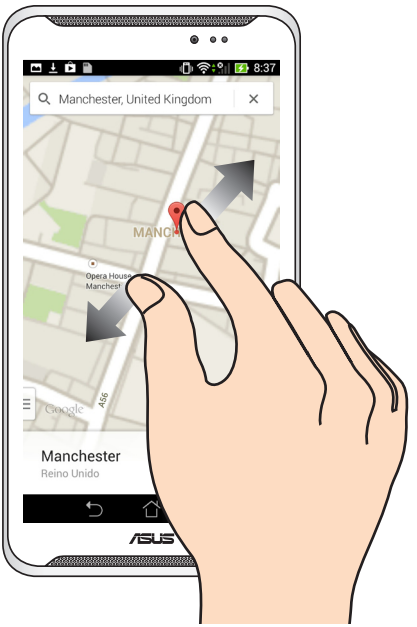

Afaste dois dedos no painel táctil para aumentar o zoom numa imagem da Galeria, na aplicação Mapas ou Locais.

Deslizar

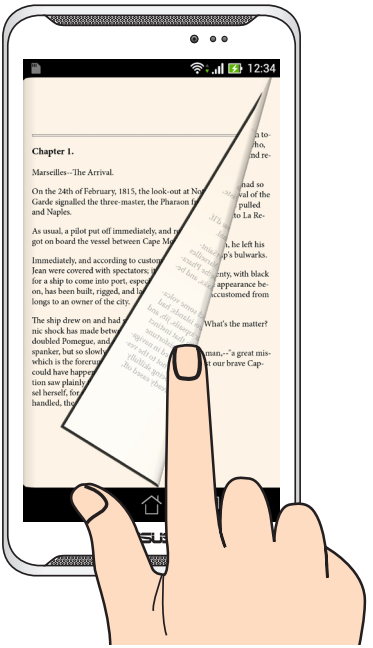

Deslize o seu dedo para a direita ou para a esquerda no ecrã táctil para alterar entre os ecrãs ou para folhear as páginas de um e-book ou uma galeria de imagens.

Capítulo 3:

Utilizar o Android™

Arrancar pela primeira vez

Quando arrancar o seu ASUS Fonepad pela primeira vez, serão apresentados vários ecrãs para o ajudar a configurar as definições básicas do sistema operativo Android™.

> **NOTA:** Se o cartão micro SIM já estiver instalado, o seu ASUS Fonepad poderá solicitar-lhe o código PIN antes de configurar as definições básicas. Consulte a documentação do micro SIM para o código PIN ou solicite informações ao seu operador de rede móvel.

Para ligar o seu ASUS Fonepad pela primeira vez:

1. Ligue o seu ASUS Fonepad.
2. Escolha um idioma e toque em .
3. Seleccione um método de introdução ou formato do teclado e toque em .
4. Seleccione um tipo de rede (móvel ou Wi-Fi ou ambos) para ligar à Internet e toque em .
5. Na lista de redes Wi-Fi disponíveis, toque numa rede e depois toque em .

   Para não ligar a uma rede, toque em .

> **NOTA:** Algumas redes Wi-Fi poderão pedir-lhe para introduzir um código de acesso.

6. Seleccione o tipo de sincronização de dados e toque em .
7. Siga as instruções no ecrã para configurar os seguintes itens:
   - ❑ Conta do Google
   - ❑ Definições e serviços do Google
8. Defina a data e hora locais e toque em .
9. Leia atentamente os termos **Inspire ASUS**. Marque a caixa **Compreendo** e toque em .
10. Toque em

    ou para aceder ao Ecrã Inicial.
11. No Ecrã Inicial, toque em OK para começar a utilizar o seu ASUS Fonepad.

Ecrã de bloqueio do Android™

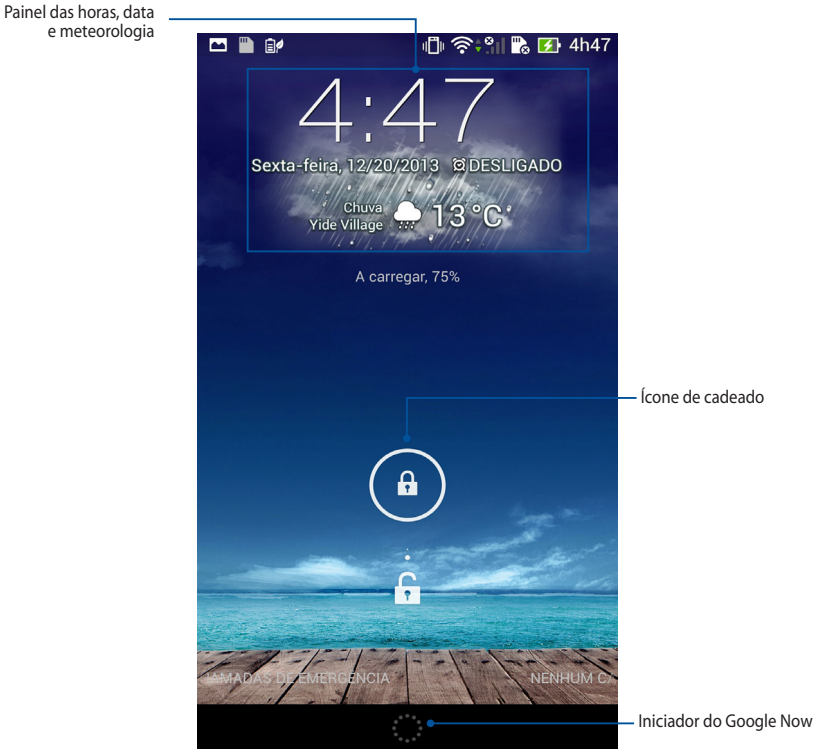

Aceder ao modo de câmara

Toque e arraste para .

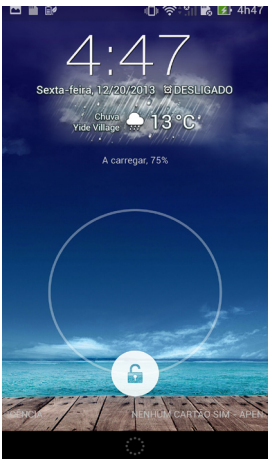

Aceder ao modo de câmara

Deslize o ecrã de bloqueio da direita para a esquerda para ver o atalho da Câmara e abrir a aplicação da Câmara.

Adicionar uma imagem de fundo no ecrã de bloqueio

Deslize o ecrã de bloqueio da esquerda para a direita, para ver o painel de imagens de fundo e widgets, toque em e seleccione uma imagem de fundo da Galeria ou Imagens de fundo.

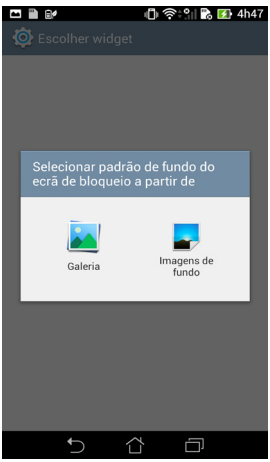

Adicionar um widget no ecrã de bloqueio

Deslize o ecrã de bloqueio da esquerda para a direita, para ver o painel de imagens de fundo e widgets, toque em + e seleccione um widget.

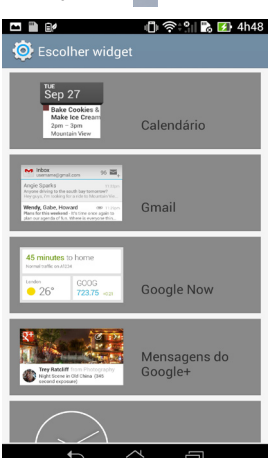

Aceder ao Google Now

Toque em na barra do sistema e arraste para o ícone do Google.

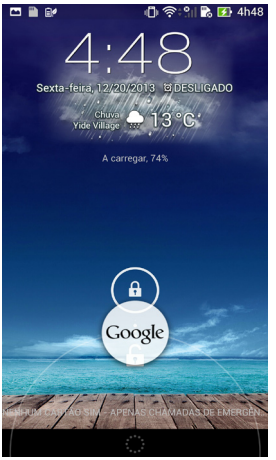

Google Now

O Google Now é o assistente pessoal do seu ASUS Fonepad, que lhe fornece actualizações instantâneas das condições meteorológicas, restaurantes nas proximidades, horários de voos, compromissos agendados e outras informações relacionadas com base no seu histórico Web, calendários sincronizados e lembretes.

5h07
Google
Pesquisa
Os cartões são apresentados aqui quando necessários
Com o tempo, a previsão melhora e são apresentados mais cartões. Para ver exemplos, consulte os cartões de amostra.
Mostrar cartões de amostra
Deslize os cartões para fora do ecrã quando não precisar deles
Continue, experimente.

Ecrã Principal

Vistas do ecrã

O sensor de gravidade incorporado do seu ASUS Fonepad permite a rotação automática do ecrã dependendo da forma como o segura. Pode alternar rapidamente entre a vista horizontal e vertical rodando o seu ASUS Fonepad para a esquerda ou para a direita.

NOTA: No ecrã Inicial, o único modo de orientação disponível é o modo vertical.

Vista horizontal

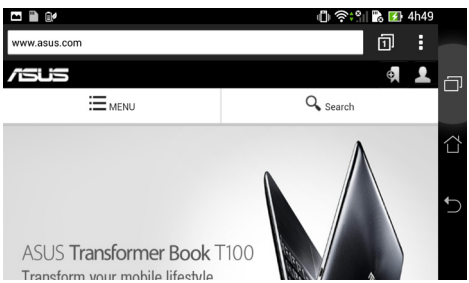

Vista vertical

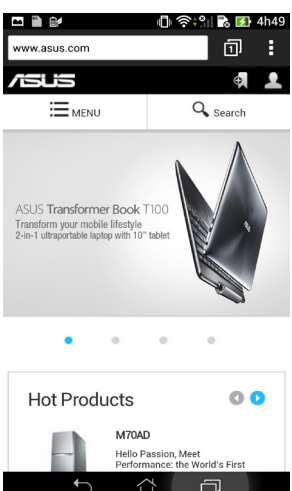

Bloquear a orientação do ecrã

Por predefinição, o ecrã do seu ASUS Fonepad muda automaticamente a orientação de modo horizontal para modo vertical, e vice-versa, dependendo de como posicionar o ASUS Fonepad.

Pode desactivar a função de rotação automática do ecrã seguindo os passos abaixo:

1. Toque em no ecrã Inicial para abrir o ecrã Todas as aplicações.
2. Toque em Definições **> Acessibilidade** e toque em **Rodar ecrã automaticamente** para desmarcar a opção.

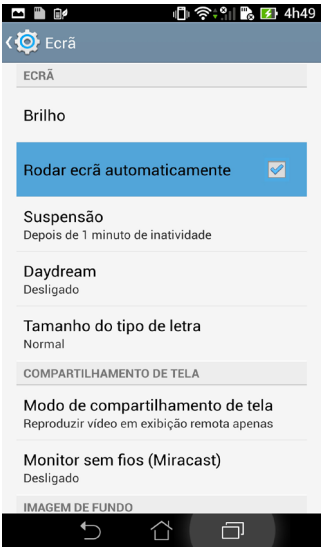

NOTA: Pode também activar/desactivar a função de rotação automática em **Configuração Rápida ASUS**. Para obter mais detalhes, consulte a secção **Definições**.

Utilizar a funcionalidade de chamadas

Efectuar chamadas

Para fazer uma chamada:

1. Toque em

no Ecrã Inicial.
2. Toque nos botões para introduzir o número ao qual deseja ligar.
3. Toque em

para ligar.
4. Toque em

para terminar a chamada.

Configurar os contactos

Para configurar os contactos, pode escolher uma das seguintes opções:

- ❑ No Ecrã Inicial, toque em

> e seleccione **Criar um novo contacto**.
  Siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar um novo contacto.
- ❑ Importe os contactos do seu cartão micro SIM para o ASUS Fonepad. Para importar os contactos do seu cartão micro SIM:
  1. Instale o cartão micro SIM no ASUS Fonepad.
  2. No ecrã Inicial, toque em

para abrir a aplicação Pessoas.
  3. Toque em e toque em > **Gerir contactos**.
  4. Toque em **Importar/exportar** > **Importar do cartão SIM** e toque para seleccionar os contactos que deseja importar para o seu ASUS Fonepad.
  5. Quando terminar, toque em

.

Como ligar ao mundo

Ligar a redes móveis

Após a instalação do cartão SIM, poderá utilizar o seu ASUS Fonepad para efectuar/receber chamadas ou transmitir/receber dados. Diferentes países ou regiões podem disponibilizar diferentes redes móveis e poderá ser necessário configurar o ASUS Fonepad para aceder a essas redes.

Para configurar as definições de redes móveis:

1. Escolha uma das seguintes opções para aceder ao ecrã de Definições:
   - ❑ Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações e toque em Definições .
   - ❑ Deslize o dedo para baixo a partir do topo do ecrã para aceder às **Configuração personalizada ASUS** e toque em .
2. No ecrã Definições, toque em **Mais...** e toque em **Redes móveis**.

> **NOTA:** Consulte a secção **Definições** para obter mais detalhes sobre as Definições Rápidas ASUS.

> **IMPORTANTE!** Se o seu ASUS Fonepad não ligar a uma rede, contacte o seu operador de rede móvel para obter ajuda.

Como ligar a redes Wi-Fi

A tecnologia de rede sem fios Wi-Fi permite a transmissão de dados sem fios numa rede. Para usar a função Wi-Fi, active-a no seu ASUS Fonepad e ligue a uma rede sem fios. Por motivos de segurança, algumas redes sem fios usam uma chave ou estão protegidas por certificados digitais e requerem etapas de configuração adicionais; outras estão abertas e é possível ligar facilmente às mesmas.

> **NOTA:** Desactive a função Wi-Fi quando não a estiver a usar para poupar a bateria.

Para activar a função Wi-Fi e ligar a uma rede Wi-Fi:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações e toque em Definições .
2. Deslize o interruptor Wi-Fi para Ligado. Quando esta função estiver activada, o seu ASUS Fonepad irá procurar as redes Wi-Fi disponíveis.

3. Toque no nome de uma rede para ligar à mesma. Se a rede estiver protegida, ser-lhe-á pedido para introduzir uma palavra-passe ou outras informações.

NOTA: Se o ASUS Fonepad encontrar uma rede à qual já tenha ligado anteriormente, este fará automaticamente a ligação a esta rede.

Utilizar a função Bluetooth

Activar ou desactivar a função Bluetooth no dispositivo

Bluetooth é uma norma sem fios usada para a transmissão de dados a curta distância. A função Bluetooth existe em muitos produtos como, por exemplo, smartphones, computadores, tablets e auscultadores.

A função Bluetooth é muito útil na transferência de dados entre dois ou mais dispositivos que estejam próximos um do outro.

Ao ligar pela primeira vez a um dispositivo Bluetooth deverá emparelhá-lo com o seu ASUS Fonepad.

NOTA: Desactive a função Bluetooth quando não a estiver a usar para ajudar a poupar energia.

Para activar ou desactivar a função Bluetooth no seu ASUS Fonepad, pode executar uma das seguintes acções:

- Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações e toque em

. Deslize o interruptor Bluetooth para **Activado.**
- Deslize a área de notificação para baixo para exibir o painel **Configuração Rápida ASUS** e toque em

.

Emparelhar ASUS Fonepad com um dispositivo Bluetooth

Antes de poder ligar a um dispositivo Bluetooth, deverá emparelhar com o seu ASUS Fonepad com esse dispositivo. Os dispositivos permanecerão emparelhados, até que seja removida a ligação emparelhada entre ambos.

Para emparelhar o ASUS Fonepad com um dispositivo:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações e toque em

.

   Deslize o interruptor Bluetooth para **Activado**.
2. Toque em **Bluetooth** para ver todos os dispositivos Bluetooth ao seu alcance.

   NOTAS:

   - Se o dispositivo com o qual pretende emparelhar não for apresentado na lista, certifique-se de que a respectiva função Bluetooth está activada e configurada para ser detectável.
   - Consulte a documentação técnica fornecida com o dispositivo para saber mais sobre como activar a função Bluetooth e como a configurar para ser detectável.
3. Se o ASUS Fonepad concluir a procura antes de o dispositivo Bluetooth estar pronto, toque em **PROCURAR APARELHOS**.
4. Na lista de dispositivos disponíveis, toque no dispositivo Bluetooth com o qual deseja emparelhar. Siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento. Se necessário, consulte a documentação técnica fornecida com o dispositivo.

Ligar o ASUS Fonepad a um dispositivo Bluetooth

Depois de emparelhar o ASUS Fonepad com um dispositivo Bluetooth, pode facilmente voltar a ligar ao mesmo manualmente, quando este estiver novamente ao seu alcance.

Para ligar a um dispositivo Bluetooth:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações e toque em

.

   Deslize o interruptor Bluetooth para **Activado**.
2. Na lista de DISPOSITIVOS EMPARELHADOS, toque no nome do dispositivo emparelhado.

Desemparelhar e configurar um dispositivo Bluetooth

Para desemparelhar ou configurar um dispositivo Bluetooth:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações e toque em

.

   Deslize o interruptor Bluetooth para **Activado**.
2. Toque em **Bluetooth** e toque em ao lado do dispositivo Bluetooth que deseja desemparelhar ou configurar.
3. No ecrã do dispositivo Bluetooth Emparelhado, pode executar uma das seguintes acções:
   - ❑ Toque em **Desemparelhar** para desemparelhar o dispositivo.
   - ❑ Toque em **Mudar o nome** para mudar o nome do dispositivo Bluetooth.
   - ❑ Toque num dos perfis listados para activar ou desactivar o perfil.
4. Toque em na barra do sistema para voltar ao ecrã anterior.

Gerir aplicações

Criar atalhos para aplicações

Obtenha acesso rápido a algumas das suas aplicações favoritas criando atalhos para as aplicações no seu ecrã inicial.

Para criar atalhos para uma aplicação:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações.
2. No ecrã Todas as aplicações, mantenha premido o ícone da aplicação e arraste-o para o ecrã Inicial.

Remover uma aplicação do Ecrã Principal

Liberte espaço para novos atalhos de aplicações removendo atalhos existentes no seu ecrã Inicial. Para remover atalhos para uma aplicação:

1. Mantenha premida uma aplicação até ser exibida a mensagem **X Remover** na parte superior do ecrã.
2. Arraste a aplicação para **X Remover** para a remover do ecrã principal.

Visualizar informações da aplicação

Pode ver informações detalhadas da aplicação durante a criação de um atalho. Ao manter premida uma aplicação no ecrã Todas as aplicações, o ecrã muda para o ecrã Inicial e será apresentada a mensagem **Informações da aplicação** na parte superior da página do ecrã Inicial. Arraste a aplicação para **Informações da aplicação** para ver informações detalhadas da mesma.

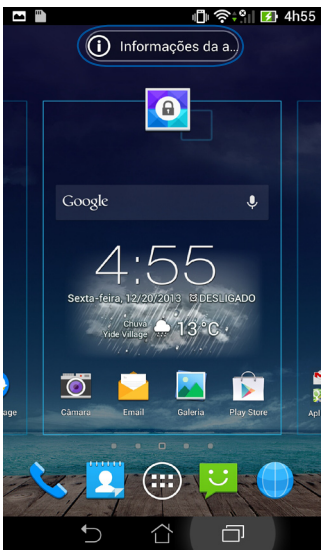

Criar uma pasta para aplicações

Pode criar pastas para organizar atalhos no ecrã Inicial.

Para criar uma pasta de aplicações:

1. No Ecrã Inicial, toque e arraste uma aplicação ou um atalho para cima de outra(o) até ser exibido um quadrado transparente.

   NOTAS:

   - A pasta criada é exibida no interior de um quadrado transparente.
   - Pode adicionar múltiplas aplicações à sua pasta.

2. Toque na nova pasta e depois toque em **Pasta sem nome** para mudar o nome da pasta.

Visualizar aplicações no ecrã Recentes

O ecrã Recentes permite-lhe visualizar uma lista de atalhos de aplicações com base nas aplicações que executou recentemente. Utilizando o ecrã Recentes, pode facilmente voltar para ou alternar entre as aplicações que executou recentemente.

Para aceder ao ecrã Recentes:

1. Toque em na barra do sistema.

2. É exibida uma lista com todas as aplicações que executou recentemente. Toque na aplicação que deseja executar.

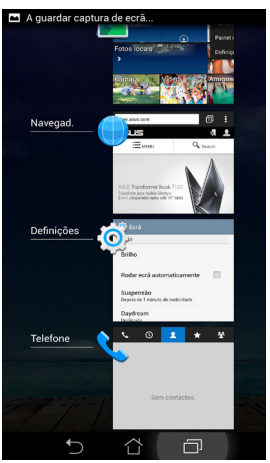

3. Para remover uma aplicação da lista, deslize a aplicação da esquerda para a direita.

Task Manager (Gestor de tarefas)

O widget ASUS exibe uma lista de utilitários e aplicações que estão a ser executados e as respectivas utilizações em percentagens no ASUS Fonepad. Pode também abrir e fechar as aplicações em execução individualmente ou fechar todas as aplicações e utilitários de uma só vez utilizando a função **Fechar tudo**.

Para gerir o Gestor de tarefas:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações. Toque em **Widgets** para exibir o menu de widgets.
2. Mantenha tocado o **ASUS Task Manager (Gestor de tarefas ASUS)** para exibir a janela do gestor de tarefas ASUS no ecrã principal.

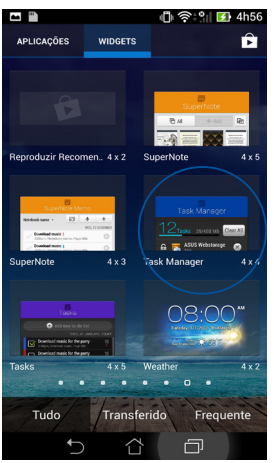

3. Deslize a lista para cima e para baixo para ver todas as aplicações em execução.

4. Toque em ⊗ ao lado da aplicação em execução para a fechar. Toque em **Fechar tudo** para fechar todas as aplicações em execução de uma só vez.

Gestor de ficheiros

O gestor de ficheiros permite localizar e gerir facilmente os seus dados no armazenamento interno ou externo.

Aceder ao armazenamento interno

Para aceder ao dispositivo de armazenamento interno:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações.
2. Toque em Gestor de fich > **Armazenamento interno** no painel da esquerda para visualizar o conteúdo do seu ASUS Fonepad e toque num item para o seleccionar. Se estiver inserido um cartão microSD, toque em **MicroSD** para visualizar o conteúdo do seu cartão microSD.

Aceder ao dispositivo de armazenamento externo

Para aceder ao dispositivo de armazenamento externo:

1. Deslize o dedo para baixo a partir da barra de notificações na parte superior do ecrã para exibir a caixa de notificações.
2. Toque em Abrir para exibir o conteúdo do seu cartão microSD. Para desmontar o cartão microSD do seu ASUS Fonepad, toque em Desmontar.

IMPORTANTE! Certifique-se de que guarda os dados armazenados no seu cartão microSD antes de o desmontar do ASUS Fonepad.

Personalizar os seus conteúdos

Com o Gestor de ficheiros, pode copiar, cortar, partilhar e eliminar o conteúdo do seu dispositivo e do dispositivo de armazenamento externo instalado.

Ao personalizar um ficheiro ou pasta, marque a caixa ao lado do ficheiro ou pasta e a barra de acção é exibida no canto superior direito do ecrã.

NOTAS:

- A acção PARTILHAR apenas será exibida se personalizar um ficheiro ou ficheiros no interior da pasta.
- Pode também assinalar o ficheiro ou pasta e arrastar/largar na pasta de destino pretendida.

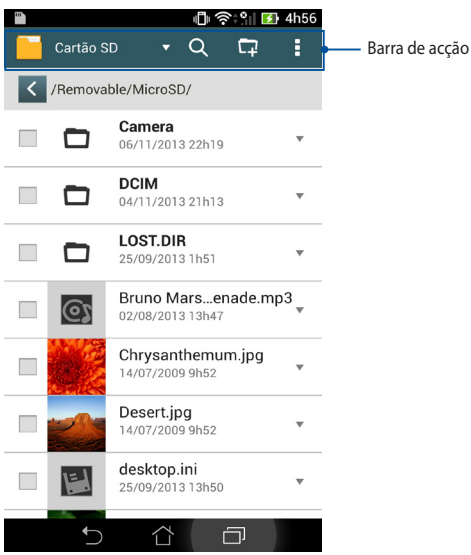

Definições

O ecrã de definições permite configurar as definições do ASUS Fonepad. Esta aplicação de sistema permite-lhe configurar a conectividade sem fios, o hardware e as definições pessoais, de conta e de sistema do seu ASUS Fonepad.

Existem duas formas de aceder ao ecrã de **Definições**.

1. No ecrã Todas as aplicações, toque em

para exibir o menu.
2. Deslize o dedo para baixo a partir da barra de notificações na parte superior do ecrã para exibir o painel **Configuração rápida ASUS** e toque em .

Configuração rápida ASUS

Painel de ajuste de configuração rápida ASUS

Toque nos ícones para activar ou desactivar as suas funções.

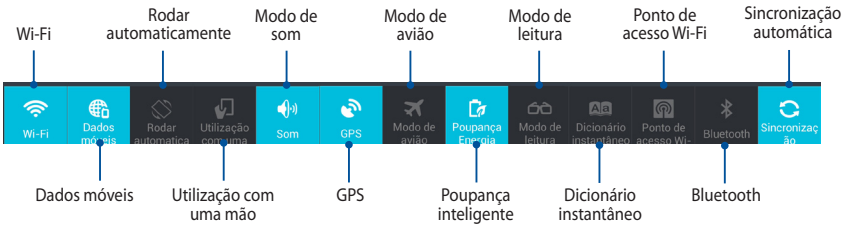

Painéis de notificação

Os painéis de notificação serão apresentados no painel Configuração Rápida para alertar sobre actualizações de aplicações, e-mails recebidos e estado dos utilitários.

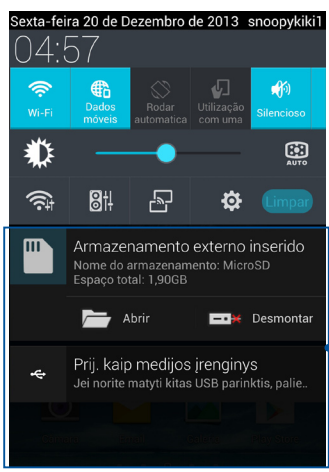

NOTA: Deslize a notificação para a direita ou para a esquerda para remover o tem da lista.

Desligar o ASUS Fonepad

Pode desligar o ASUS Fonepad executando uma das seguintes acções:

- ❏ Prima o botão de alimentação durante cerca de dois (2) segundos e, quando lhe for pedido, toque em **Desligar** e em **OK**.
- ❏ Se o seu ASUS Fonepad deixar de responder, mantenha o botão de energia premido durante pelo menos quatro (4) segundos, até que o ASUS Fonepad se desligue.

IMPORTANTE! O encerramento forçado do sistema poderá resultar na perda de dados. Efectue regularmente uma cópia de segurança dos seus dados.

Colocar o ASUS Fonepad em suspensão

Para colocar o ASUS Fonepad no modo de Suspensão, prima uma vez o botão de Energia.

Capítulo 4:

Aplicações pré-instaladas

Aplicações pré-instaladas em destaque

Play Music (Reproduzir música)

A aplicação Reproduzir música, uma interface integrada para a sua colecção de música, permite-lhe reproduzir os seus ficheiros de música armazenados internamente ou a partir de um dispositivo de armazenamento externo instalado.

Poderá reproduzir aleatoriamente todos os ficheiros de música ou deslizar com o dedo para seleccionar o álbum desejado.

Para abrir a aplicação Play Music, toque em no Ecrã Inicial e, de seguida, em .

Play Music

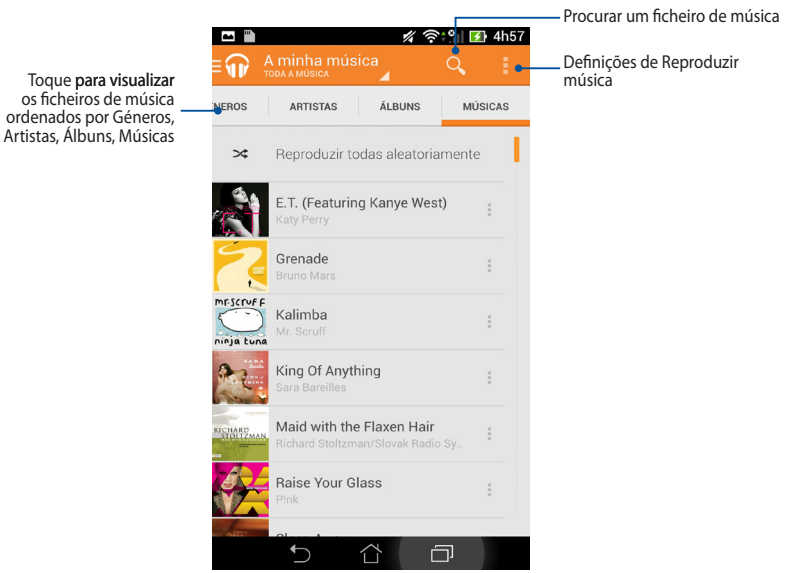

Os codecs de áudio e vídeo suportados pelo **ASUS Fonepad:**

Descodificador	Codec de áudio	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Codec de vídeo	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Codificador	Codec de áudio	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Codec de vídeo	H.263, H.264, MPEG-4

Câmara

A aplicação da câmara permite-lhe tirar fotografias ou gravar vídeos utilizando o seu ASUS Fonepad.

Para abrir a aplicação Câmara, toque em

no Ecrã Inicial.

> **NOTA:** As imagens capturadas e os vídeos gravados podem ser visualizados utilizando a aplicação **Galeria**.

Tirar fotografias

No ecrã da câmara, toque em para tirar fotografias.

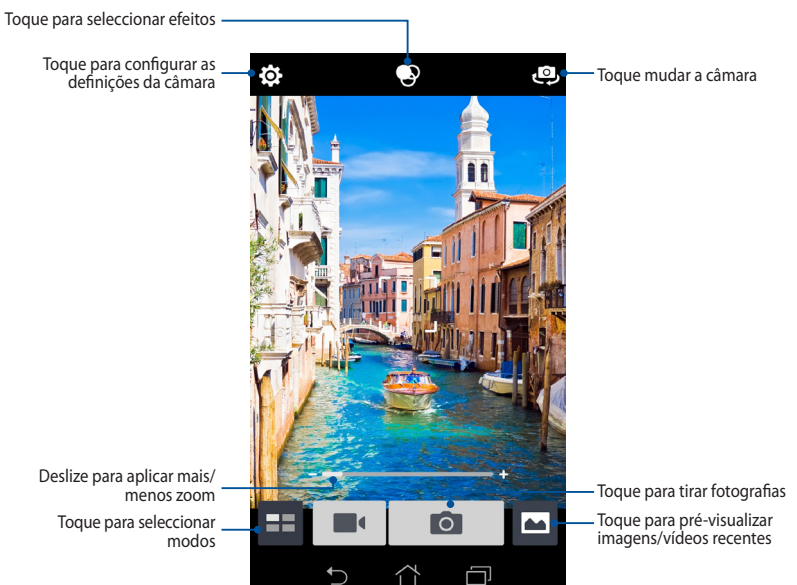
Toque para seleccionar efeitos
Toque para configurar as definições da câmara
Toque mudar a câmara
Deslize para aplicar mais/menos zoom
Toque para seleccionar modos
Toque para tirar fotografias
Toque para pré-visualizar imagens/vídeos recentes

Gravar vídeos

No ecrã da câmara, toque em para começar a gravar vídeos.

Durante a gravação, pode utilizar o controlo de zoom para aplicar mais ou menos zoom no vídeo.

Configurar as definições e os efeitos da câmara

A aplicação Câmara permite também ajustar as definições da câmara e aplicar efeitos nas imagens e nos vídeos.

Configurar as definições da câmara

Para configurar as definições da câmara:

No ecrã da câmara, toque em .

IMPORTANTE! Aplique as definições antes de tirar fotografias ou gravar vídeos.

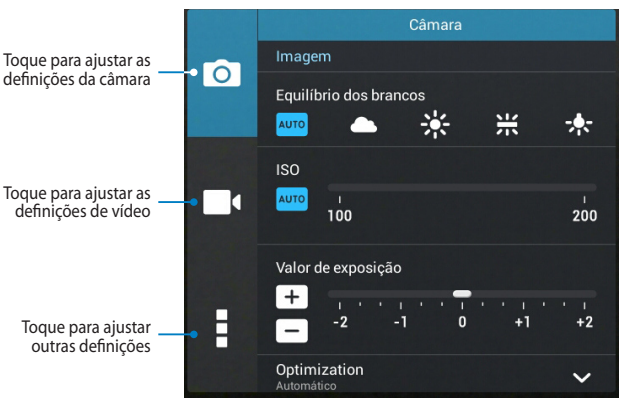

Estas são as definições da câmara do ASUS Fonepad que podem ser utilizadas para tirar fotografias ou gravar vídeos de alta definição:

Toque neste ícone para ajustar o equilíbrio de branco, as definições de ISO, o valor de exposição, a resolução da câmara, os modos de captura e as definições de focagem para tirar fotografias de alta definição.

Toque neste ícone para ajustar o equilíbrio de branco, o valor de exposição, a qualidade de vídeo e as definições de focagem para gravar vídeos de alta definição.

Toque neste ícone para activar as indicações no ecrã, adicionar informações de localização às imagens e vídeos, configurar outras definições da câmara e restaurar as predefinições da câmara do ASUS Fonepad.

NOTA: A função de equilíbrio de branco pode ser ajustada apenas utilizando a câmara traseira.

Configurar os efeitos da câmara

Para configurar os efeitos da câmara:

No ecrã da câmara, toque em .

IMPORTANTE! Seleccione um efeito antes de tirar fotografias ou gravar vídeos.

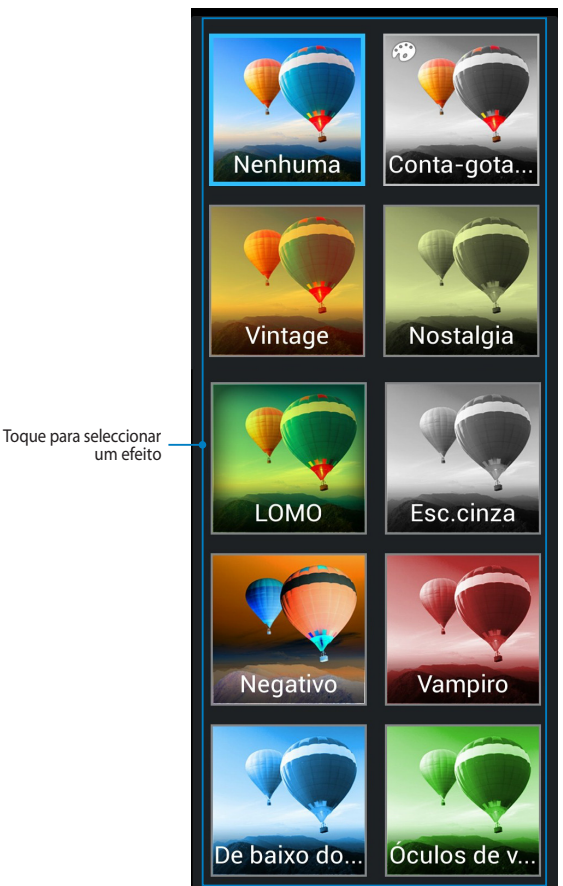

A aplicação Galeria

Visualize imagens e reproduza vídeos no seu ASUS Fonepad utilizando a aplicação Galeria. Esta aplicação permite-lhe também editar, partilhar ou eliminar ficheiros de imagem e vídeo armazenados no seu ASUS Fonepad. A partir da aplicação Galeria, poderá reproduzir todos os ficheiros de imagem numa apresentação de diapositivos ou tocar para visualizar os ficheiros de imagem ou vídeo seleccionados.

Para abrir a aplicação Galeria, toque em

no Ecrã Inicial.

Ecrã principal da aplicação Galeria

Deslize da esquerda para a direita ou vice-versa para ver as fotografias ou os vídeos recentes
4h57
Galeria
Definições da aplicação Galeria
Recente
Toque para executar rapidamente a aplicação Câmara
Fotos locais
Fotos na nuvem
Câmara
Vídeo
Deslize a seta para a direita para abrir fotografias e vídeos por armazenamentos na nuvem
Deslize a seta para a direita para abrir fotografias e vídeos por álbum, hora, localização e pessoas

Partilhar e eliminar álbuns

Para partilhar um álbum, toque num álbum sem soltar até ser exibida uma barra de ferramentas na parte superior do ecrã. Pode enviar ou partilhar os álbuns seleccionados online ou eliminá-los do seu ASUS Fonepad.

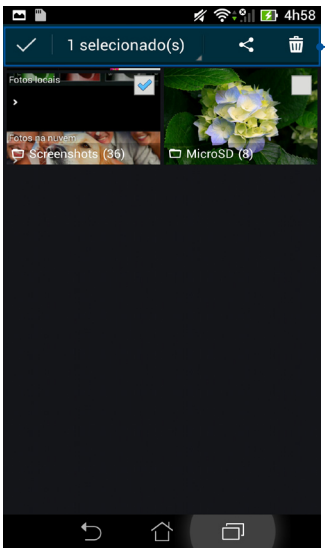

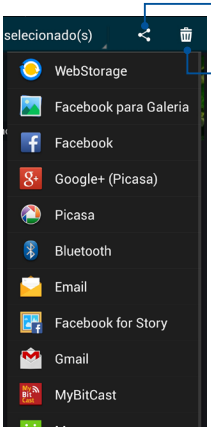

Partilhar, eliminar e editar imagens

Para partilhar, editar ou eliminar uma imagem, toque para abrir a imagem e depois toque na imagem para aceder à barra de ferramentas na parte superior do ecrã.

Partilhar imagens

Para partilhar uma imagem:

1. No ecrã da aplicação Galeria, abra o álbum que contem a imagem que deseja partilhar.
2. Toque para seleccionar e depois toque em e seleccione a partir da lista de aplicações de partilha.

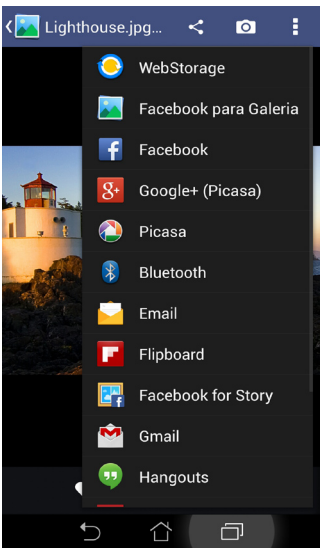

Para partilhar múltiplas imagens:

1. No ecrã da aplicação Galeria, abra o álbum que contem a imagem que deseja partilhar.
2. Toque numa imagem sem soltar e depois toque em outras imagens.
3. Toque em e seleccione a partir da lista de aplicações de partilha.

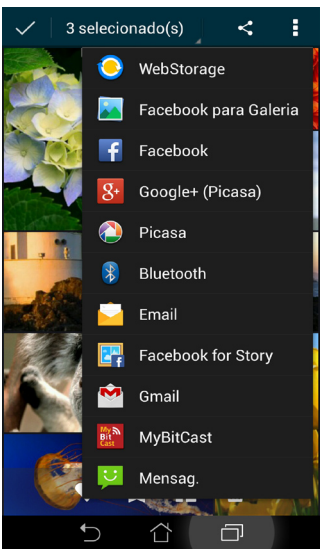

Editar uma imagem

Para editar uma imagem:

1. No ecrã da aplicação Galeria, abra o álbum que contem a imagem que deseja editar.
2. Toque numa imagem para abrir e toque em .
3. Toque nas ferramentas de edição para começar a editar.

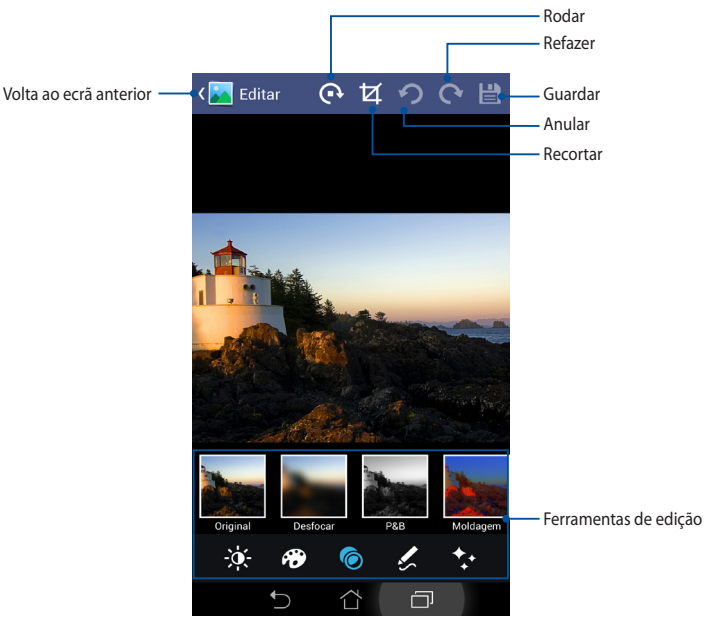

Eliminar imagens

Para eliminar uma imagem:

1. No ecrã da aplicação Galeria, abra o álbum que contém a imagem que deseja eliminar.
2. Toque numa imagem para abrir e toque em .
3. Toque em **OK**.

Para eliminar múltiplas imagens:

1. No ecrã da aplicação Galeria, abra o álbum que contém as imagens que deseja eliminar.
2. Toque numa imagem sem soltar e depois toque em outras imagens.
3. Toque em e depois toque em **OK**.

E-mail

A aplicação E-mail permite-lhe adicionar contas POP3, IMAP e Exchange para poder receber, criar e navegar nos seus e-mails a partir do seu ASUS Fonepad.

> **IMPORTANTE!** Deverá estar ligado à Internet para poder adicionar uma conta de e-mail ou enviar e receber e-mails a partir das contas adicionadas.

Configurar uma conta de e-mail

Para configurar uma conta de E-mail:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações.
2. Toque em Email para abrir a aplicação de e-mail.
3. No ecrã da aplicação de e-mail, preencha os campos Endereço de e-mail e Palavra-passe, depois toque em **Seguinte**.

> **NOTA:** Aguarde enquanto o ASUS Fonepad verifica automaticamente as definições do servidor de recepção e envio de correio.

4. Configure as **Opções da conta** e toque em **Seguinte**.

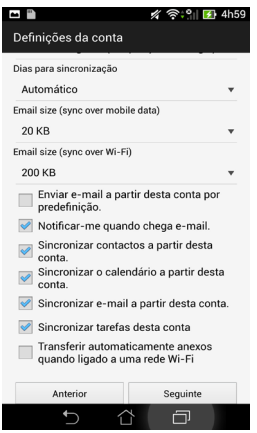
4h59
Definições da conta
Dias para sincronização
Automático
Email size (sync over mobile data)
20 KB
Email size (sync over Wi-Fi)
200 KB
Enviar e-mail a partir desta conta por predefinição.
Notificar-me quando chega e-mail.
Sincronizar contactos a partir desta conta.
Sincronizar o calendário a partir desta conta.
Sincronizar e-mail a partir desta conta.
Sincronizar tarefas desta conta
Transferir automaticamente anexos quando ligado a uma rede Wi-Fi
Anterior
Seguinte

5. Introduza o nome de conta que deseja que seja exibido nas mensagens enviadas e toque em **Seguinte** para iniciar sessão na conta de correio electrónico.

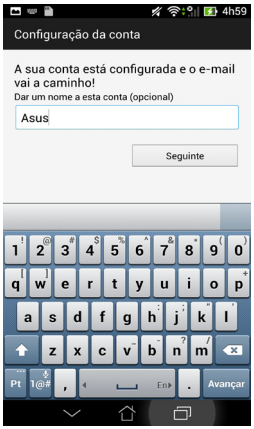

Adicionar contas de e-mail

Para adicionar contas de e-mail:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações.
2. Toque em Email para abrir a aplicação de e-mail.
3. Toque em > **Configurações** e toque em para adicionar uma conta de e-mail.

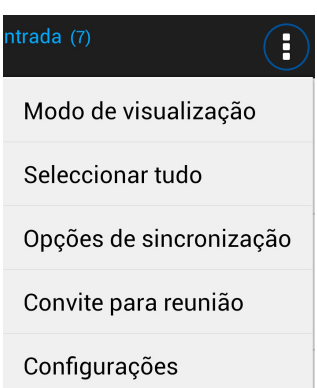

Gmail

Utilizando a aplicação Gmail, pode criar uma nova conta Gmail ou sincronizar a sua conta Gmail existente para poder enviar, receber e navegar nos seus e-mails a partir do seu ASUS Fonepad. Activar esta aplicação permite-lhe aceder a outras aplicações da Google que possam requerer uma conta Google, como a Play Store.

Configurar uma conta Gmail

Para configurar uma conta Gmail:

1. Toque em para aceder ao ecrã Todas as aplicações.
2. Toque em para executar o Gmail.
3. Toque em **Existente** e introduza o **E-mail** existente e a **Palavra-passe**, depois toque em .

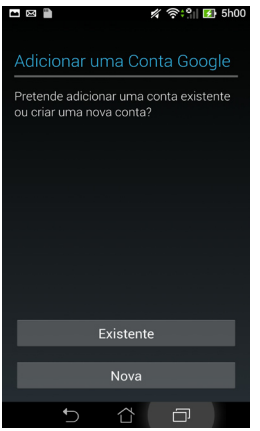

NOTA:

- Toque em **Nova** se não possui uma **Conta Google**.
- Quando iniciar sessão, terá de aguardar alguns momentos enquanto o seu ASUS Fonepad comunica com os servidores da Google para configurar a sua conta.

4. Utilize a sua conta Google para efectuar cópias de segurança e restaurar as suas definições e dados. Toque em para iniciar sessão na sua conta Gmail.

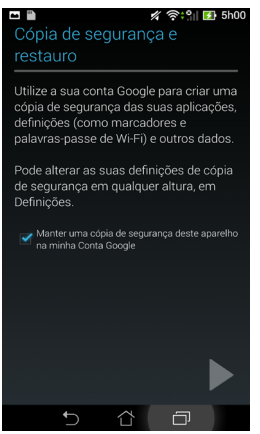
5h00
Cópia de segurança e restauro
Utilize a sua conta Google para criar uma cópia de segurança das suas aplicações, definições (como marcadores e palavras-passe de Wi-Fi) e outros dados.
Pode alterar as suas definições de cópia de segurança em qualquer altura, em Definições.
Manter uma cópia de segurança deste aparelho na minha Conta Google

IMPORTANTE! Caso tenha outras contas de E-mail além da conta Gmail, utilize a aplicação **E-mail para poupar tempo e aceder** simultaneamente a todas as suas contas de E-mail.

Play Store

Aceda a todo o tipo de jogos divertidos e ferramentas no Play Store com a sua conta Google.

> **IMPORTANTE!** Apenas pode aceder à Play Store iniciando sessão na sua conta Google.

Aceder à Play Store

Para aceder à Play Store:

1. No ecrã principal, toque em Play Store

.
2. Se já tiver uma conta Google, toque em **Existente** e introduza a sua conta de e-mail e palavra-passe. Se não tiver uma conta, toque em **Nova** e siga as instruções no ecrã para criar uma conta.
3. Depois de iniciar sessão, pode começar a transferir aplicações da Play Store e instalá-las no seu ASUS Fonepad.

> **NOTA:** Algumas aplicações são gratuitas e outras poderão ser pagas através de cartão de crédito.

Mapas

O Google Maps permite-lhe visualizar e encontrar locais, lojas e obter instruções. Permite-lhe também fazer check-in na sua localização actual e partilhar essa informação com outras pessoas.

Utilizar o Google Maps

Para utilizar o Google Maps:

1. Toque em para exibir o ecrã Todas as aplicações e toque em .
2. Utilize a barra de pesquisa na parte superior do ecrã para personalizar a sua pesquisa.

Vista vertical

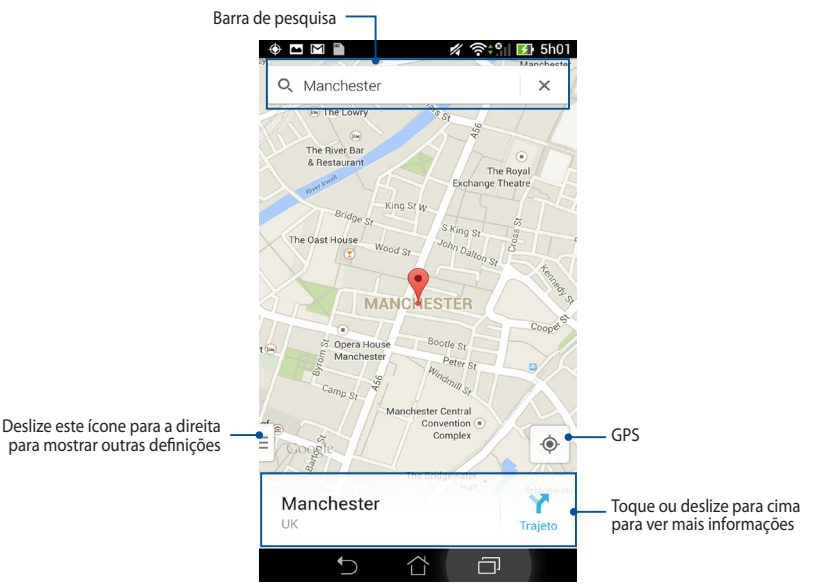

MyLibrary

O MyLibrary, uma interface integrada para as suas colecções de livros, permite-lhe guardar e ordenar os seus e-books comprados ou transferidos por título, autor e data.

Para executar a aplicação MyLibrary, toque em para exibir o ecrã Todas as aplicações e toque em .

MyLibrary

IMPORTANTE! Poderá necessitar do Adobe Flash® player para abrir alguns e-books. Transfira o Adobe Flash® player antes de utilizar a aplicação MyLibrary.

NOTA: A aplicação MyLibrary suporta ebooks nos formatos ePub, PDF e TXT.

Ecrã principal da aplicação MyLibrary

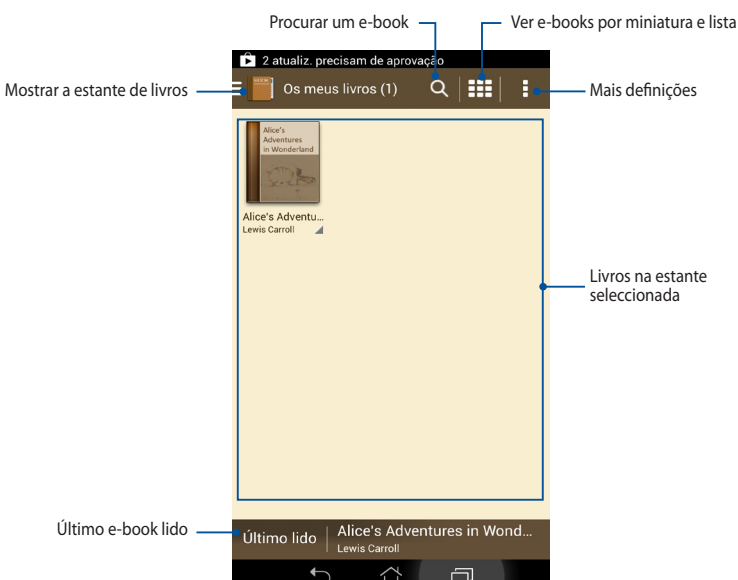

Ler os seus ebooks

Ao ler um e-book, deslize o dedo para a esquerda para avançar para a página seguinte, ou deslize o dedo da esquerda para a direita para voltar à página anterior.

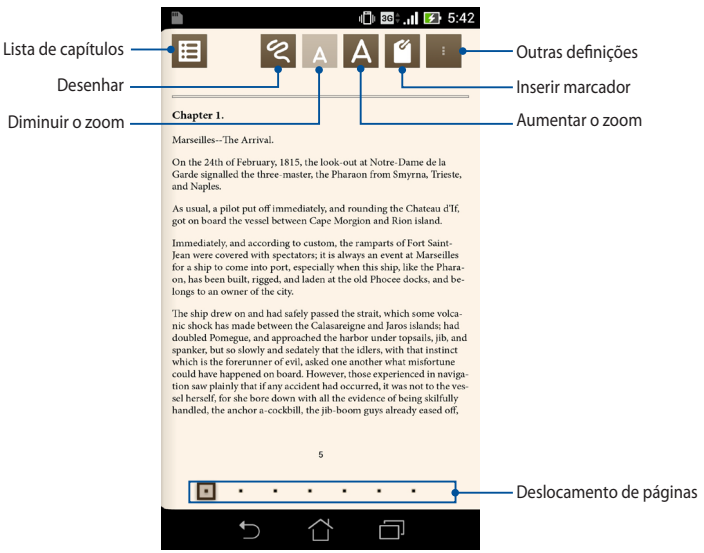
Lista de capítulos
Desenhar
Diminuir o zoom
Outras definições
Inserir marcador
Aumentar o zoom
Deslocamento de páginas
5:42
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off,
5

Virar uma página

Para avançar para a página seguinte, deslize o dedo da direita para a esquerda. Para voltar para a página anterior, deslize o dedo da esquerda para a direita.

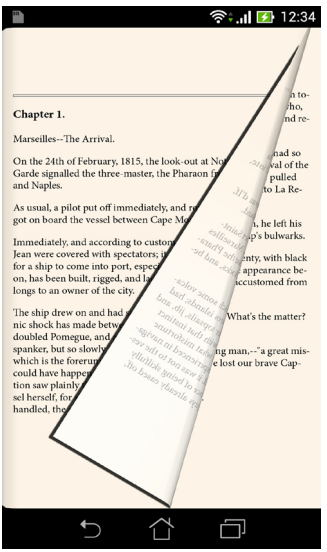

Colocar um marcador

O marcador permite-lhe marcar as páginas de um livro para que possa voltar facilmente à última página lida.

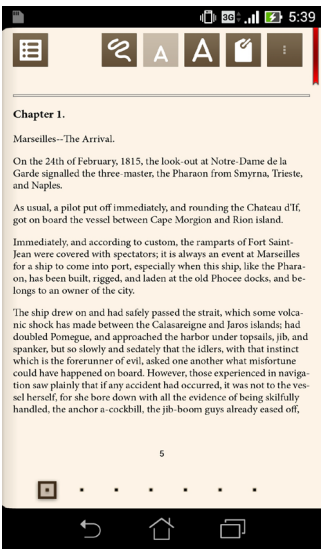
5:39
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off,
5

Para colocar um marcador:

1. Toque em qualquer zoa do ecrã para exibir a barra de ferramentas.
2. Toque em para marcar a página. Pode marcar todas as páginas que desejar.
3. Para ver as páginas marcadas, toque em > **Lista de marcadores** e depois toque na página que deseja abrir.

Anotar na página

A anotação nos seus e-books permite-lhe ver a definição de uma palavra, copiar uma palavra ou frase, partilhar através de e-mail ou ouvir através da função texto-para-voz.

Anotar uma palavra

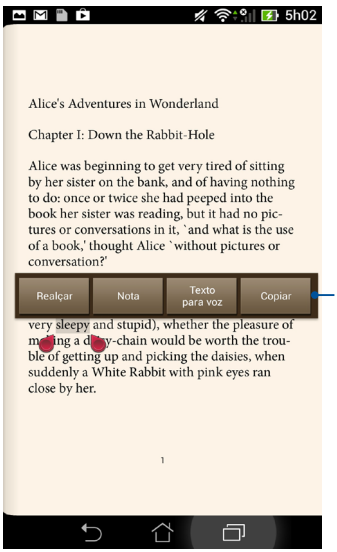
5h02
Alice's Adventures in Wonderland
Chapter I: Down the Rabbit-Hole
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, `and what is the use of a book,' thought Alice `without pictures or conversation?'
Realçar
Nota
Texto para voz
Copiar
very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
1

Barra de acção

Anotar uma frase

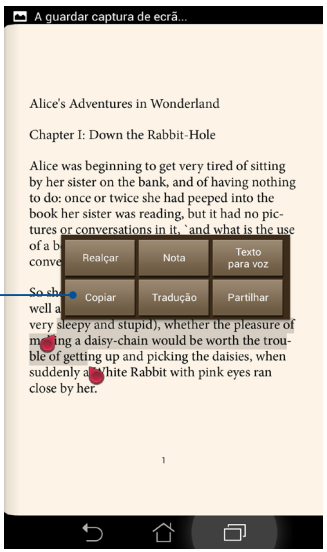
A guardar captura de ecrã...
Alice's Adventures in Wonderland
Chapter I: Down the Rabbit-Hole
Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, `and what is the use of a book,' thought Alice `without pictures or conversation?'
Realçar
Nota
Texto para voz
Copiar
Tradução
Partilhar
very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
1

Para anotar uma página:

1. Toque sem soltar a palavra ou frase desejada até que sejam apresentados o menu de ferramentas e a nota do dicionário.

   NOTA: Para marcar uma frase, mantenha o dedo numa palavra e deslize para seleccionar. Quando seleccionar uma frase, a nota de dicionário não será apresentada.

2. Na barra de acção, escolha uma das seguintes opções:
   a. Toque em **Realçar** para marcar a palavra ou frase.
   b. Toque em **Nota** para guardar a palavra ou frase seleccionada.
   c. Toque em **Texto para voz** para ouvir a palavra ou frase seleccionada.
   d. Toque em **Copiar** para copiar a palavra ou frase seleccionada e cole-a numa aplicação de texto.
   e. Toque em **Partilhar** para partilhar uma frase e seleccione a aplicação que deseja para partilhar.
   f. Toque em **Tradução** para ver a tradução da frase seleccionada.

SuperNote

O SuperNote é uma aplicação fácil de utilizar que lhe permite tomar notas, desenhar, capturar e inserir fotos e gravar sons e vídeos para uma experiência mais interactiva.

Pode também partilhar os seus blocos de nota através da sua conta ASUS WebStorage.

Para abrir a aplicação SuperNote, toque em

no Ecrã Inicial.

Ecrã principal do SuperNote

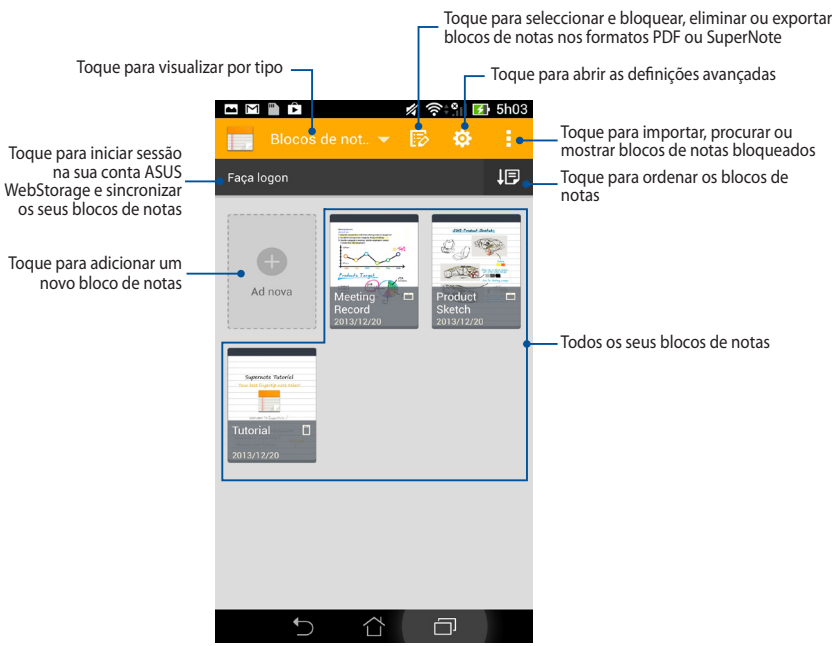
Toque para seleccionar e bloquear, eliminar ou exportar blocos de notas nos formatos PDF ou SuperNote
Toque para visualizar por tipo
Toque para abrir as definições avançadas
Toque para importar, procurar ou mostrar blocos de notas bloqueados
Toque para iniciar sessão na sua conta ASUS WebStorage e sincronizar os seus blocos de notas
Toque para ordenar os blocos de notas
Toque para adicionar um novo bloco de notas
Todos os seus blocos de notas
5h03
Blocos de not..
Faça logon
Ad nova
Meeting Record
2013/12/20
Product Sketch
2013/12/20
Tutorial
2013/12/20

Criar um novo bloco de notas

Para criar um novo bloco de notas:

1. Toque em **Ad nova**.
2. Atribua um nome ao ficheiro e seleccione **Para Pad** ou **Para Telefone** para escolher o tamanho da página.
3. Seleccione um modelo. A página da nova nota aparecerá instantaneamente.

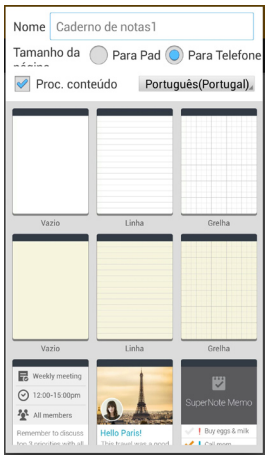

Interface de notas do SuperNote

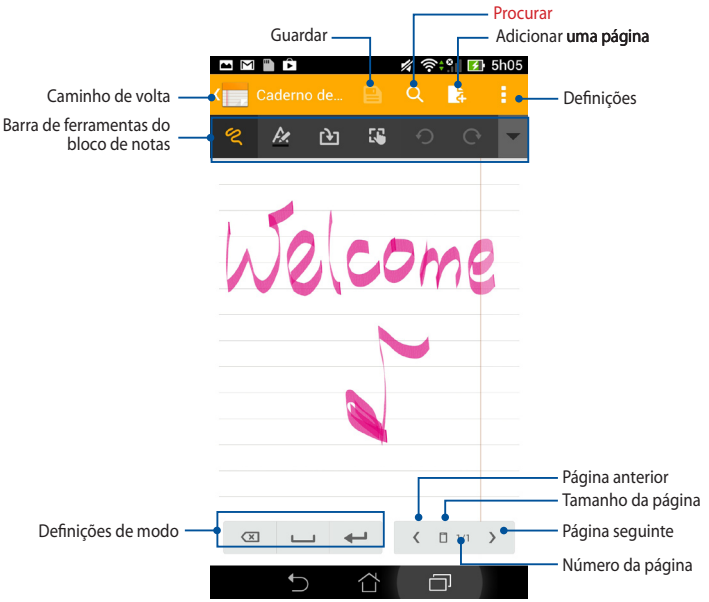

NOTA: As definições do modo e a barra de ferramentas do bloco de notas mudam quando toca no modo , no modo **ou no modo** .

Personalizar o seu bloco de notas

O SuperNote permite-lhe ser criativo com os seus blocos de notas. Na barra de ferramentas, pode seleccionar diversas ferramentas que lhe permitem personalizar os seus blocos de notas.

NOTA: As definições da barra de ferramentas poderão variar de acordo com o modo seleccionado.

Para personalizar o seu bloco de notas:

1. No ecrã principal do SuperNote, toque no bloco de notas que deseja personalizar.
2. Toque em qualquer um dos ícones na barra de ferramentas para começar a editar os seus blocos de notas.

NOTAS:

- Para o modo , toque em ▼ na barra de ferramentas do bloco de notas e depois toque em para obter orientações sobre a caligrafia quando for necessário.
- Para o modo , toque em para seleccionar a cor do texto e a espessura.
- Para o modo , toque em para seleccionar o traço, a cor, a opacidade e a espessura do pincel

Modo só de leitura do SuperNote

Para activar o modo só de leitura, toque em e toque em **Só de leitura**.

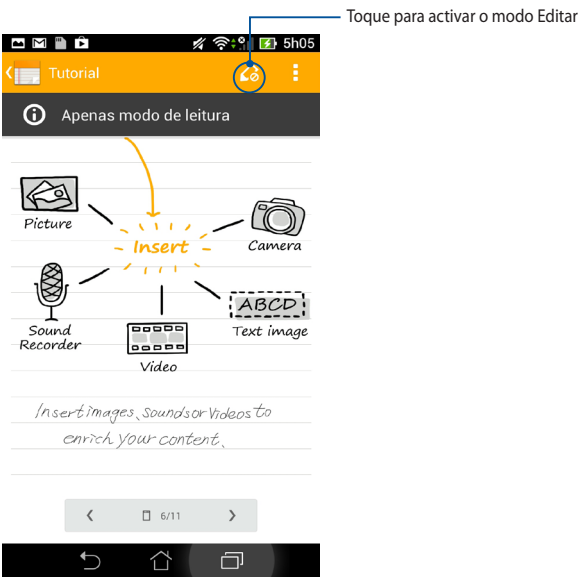

Mudar o nome do seu bloco de notas

Para mudar o nome do seu bloco de notas:

1. No ecrã principal do SuperNote, toque sem soltar no ficheiro do bloco de notas e depois toque em **Mudar o nome**.
2. Introduza o nome do ficheiro e toque em **OK**.

Ocultar o seu bloco de notas

Para ocultar o seu bloco de notas:

1. No ecrã principal do SuperNote, toque sem soltar no ficheiro do bloco de notas e depois toque em **Ocultar bloco de notas bloq**.
2. Introduza a sua palavra-passe e toque em **OK**.

NOTAS:

- Ser-lhe-á pedido para introduzir uma nova palavra-passe quando ocultar um bloco de notas pela primeira vez.
- Para visualizar os blocos de notas ocultos no ecrã principal, toque em ⋮ e depois toque em **Exibir bloco de notas bolq.**

Eliminar o seu bloco de notas

Para eliminar o seu bloco de notas:

1. No ecrã principal do SuperNote, toque sem soltar no ficheiro do bloco de notas e depois toque em **Eliminar**.
2. Toque em **Eliminar** para confirmar a eliminação do bloco de notas.

AudioWizard

A aplicação AudioWizard permite-lhe personalizar os modos de som do seu ASUS Fonepad para que possa obter uma reprodução de áudio mais límpida e adequada aos cenários de utilização reais.

Para executar o Audio Wizard, toque em no ecrã Inicial e toque em .

Utilizar o AudioWizard

Para utilizar o AudioWizard:

1. Na janela do AudioWizard, toque no modo de som que deseja activar.
2. Toque em **OK** para guardar o modo de som seleccionado e sair da janela do AudioWizard.

App Locker

O App Locker é uma aplicação de segurança que lhe permite proteger as suas aplicações privadas contra utilizações não autorizadas.

Utilizar o App Locker

Para utilizar o App Locker:

1. No ecrã Inicial, toque em e depois toque em App Locker .
2. Toque em **Iniciar** e defina a sua palavra-passe.

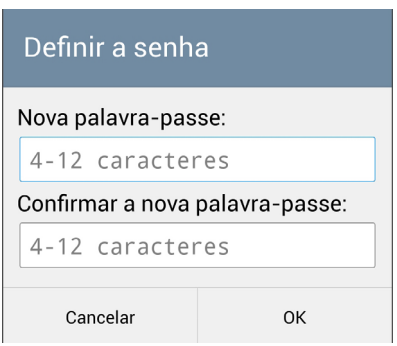

3. Toque em **OK** para aceder ao ecrã do App Locker.

Ecrã do App Locker

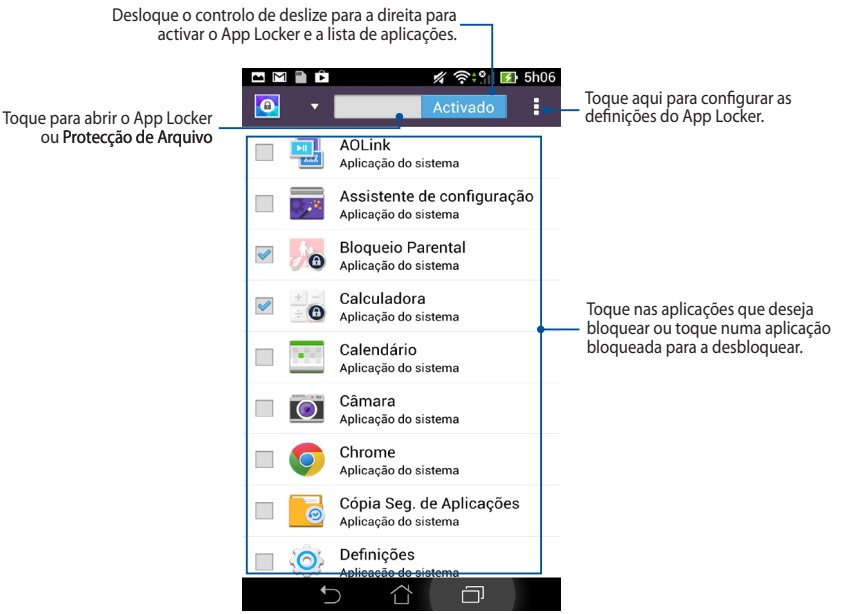
Desloque o controlo de deslize para a direita para activar o App Locker e a lista de aplicações.
Toque para abrir o App Locker ou **Protecção de Arquivo**
Toque aqui para configurar as definições do App Locker.
Toque nas aplicações que deseja bloquear ou toque numa aplicação bloqueada para a desbloquear.
5h06
Activado
AOLink
Aplicação do sistema
Assistente de configuração
Aplicação do sistema
Bloqueio Parental
Aplicação do sistema
Calculadora
Aplicação do sistema
Calendário
Aplicação do sistema
Câmara
Aplicação do sistema
Chrome
Aplicação do sistema
Cópia Seg. de Aplicações
Aplicação do sistema
Definições
Aplicação do sistema

NOTAS:

- Serão apresentados sinais bloqueio nas aplicações bloqueadas no Ecrã inicial.
- Ser-lhe-á solicitada a sua palavra-passe sempre que aceder às aplicações bloqueadas.

Ecrã de protecção de ficheiros

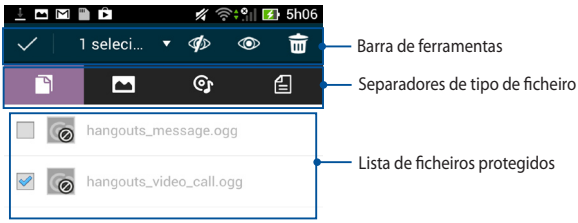

Utilizar a protecção de ficheiros

Para utilizar a protecção de ficheiros:

1. Toque em **Protecção de Arquivo** e toque em + para abrir a aplicação Gestor de ficheiros.
2. Toque para seleccionar os ficheiros que deseja proteger e toque em . Os ficheiros que deseja proteger são apresentados no ecrã de protecção de ficheiros.

Widgets

Widgets são mini-aplicações que permitem aceder de forma fácil a aplicações úteis e divertidas no Ecrã Inicial do seu ASUS Fonepad.

Para visualizar os widgets, toque em no ecrã Inicial e depois toque em **WIDGETS**.

Exibir um widget no ecrã Inicial

No ecrã de Widgets, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para seleccionar um widget. Toque sem soltar no widget seleccionado e arraste-o para o ecrã Inicial.

IMPORTANTE!

- Pode ser-lhe pedido para executar tarefas adicionais (como, por exemplo, registo, activação) antes de poder usar o widget seleccionado.
- Se não existir espaço suficiente no ecrã onde colocou o widget, este não será adicionado ao ecrã.

Remover um widget do ecrã Inicial

NO ecrã Inicial, toque no widget sem soltar até ser exibida a mensagem **X Remover**. Sem levantar o dedo, arraste o widget para a mensagem **X Remover** para remover o widget do seu ecrã Inicial.

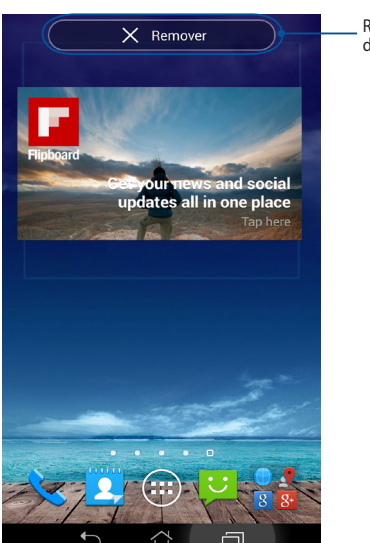

ASUS Battery

O ASUS Battery é um widget especial concebido para exibir o estado da bateria do ASUS Fonepad e dos seus acessórios através de percentagem e cor.

Para visualizar o widget do ASUS Battery, toque em no ecrã Inicial e depois toque em **WIDGETS**.

Exibir o widget do ASUS Battery no ecrã Inicial

No ecrã dos Widgets, desloque o ecrã para o lado para procurar o widget do ASUS Battery. Toque no widget sem soltar e arraste-o para o ecrã Inicial.

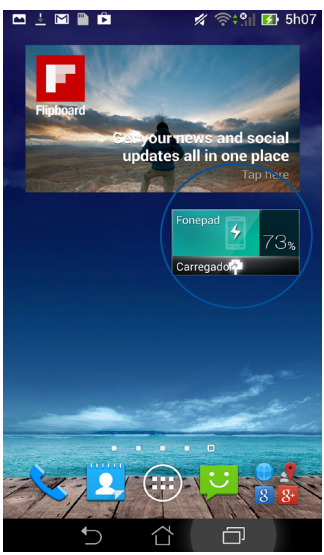

NOTA: Também pode visualizar o estado da bateria do seu ASUS Fonepad na aplicação Configuração rápida ASUS e na área de notificação. Para obter mais detalhes, consulte as secções ***Configuração Rápida ASUS*** e ***Painéis de notificação***.

Anexos

Declaração de Conformidade CE

Este produto está em conformidade com as regulamentações da Directiva ETRT 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser transferida a partir de http://support.asus.com.

Prevenção de perda de audição

Para evitar possíveis danos auditivos, não utilize níveis de volume elevados durante longos períodos.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Para o território francês, conforme determinado no seu artigo L. 5232-1, este dispositivo foi submetido a testes e verificou-se estar em conformidade com o requisito de pressão sonora descrito nas normas NF EN 50332-1:2000 e NF EN 50332-2:2003.

O símbolo CE

CE 0560 !

Marcação CE para dispositivos com Rede sem fios/Bluetooth

Este equipamento cumpre os requisitos da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia de 9 Março de 1999 relativa a Equipamento Terminal de Radiocomunicação e Telecomunicações e ao reconhecimento mútuo da sua conformidade.

Os valores SAR CE mais elevados para o dispositivo são os seguintes:

- 0,347 W/Kg (Corpo/GSM 900)
- 0,905 W/Kg (Cabeça/WLAN 2,4GHz)

Valores SAR CE para ASUS ME560CG

Classe do equipamento	Modo / Banda	Posição de teste	Escala SAR-10g (W/Kg)
DTS	WLAN 2,4GHz	Cabeça	0,905
		Corpo (1,5 cm de espaço)	0,085
NII	WLAN 5,3GHz	Cabeça	0,101
		Corpo (1,5 cm de espaço)	0,028
	WLAN 5,6GHz	Cabeça	0,086
		Corpo (1,5 cm de espaço)	0,029
PCB	GSM900	Cabeça	0,449
		Corpo (1,5 cm de espaço)	0,347
	GSM1800	Cabeça	0,349
		Corpo (1,5 cm de espaço)	0,255
	WCDMA Banda I	Cabeça	0,246
		Corpo (1,5 cm de espaço)	0,216
	WCDMA Banda VIII	Cabeça	0,229
		Corpo (1,5 cm de espaço)	0,206

Informação de Exposição RF (SAR) - CE

Este dispositivo cumpre os requisitos da UE (1999/519/CE) sobre a limitação de exposição do público em geral a campos electromagnéticos, visando a protecção da saúde.

Os limites são definidos no âmbito de recomendações pormenorizadas, visando a protecção do público em geral. Estas recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes através de avaliações regulares e minuciosas de estudos científicos. A unidade de medição utilizada para o limite recomendado pelo Concelho Europeu para os dispositivos móveis é conhecida como Taxa de Absorção Específica (SAR), sendo o limite SAR de 2,0 W/Kg sobre 10 gramas de tecido corporal. É comprovada a conformidade com os requisitos da Comissão Internacional sobre Protecção de Radiação Não-Ionizante (ICNIRP).

Para a utilização em contacto com o corpo, este dispositivo foi submetido a testes e verificou-se estar em conformidade com as directivas de exposição da ICNIRP e as normas europeias EN 62311 e EN 62209-2. A SAR é quantificada com o dispositivo em contacto directo com o corpo enquanto transmite ao mais elevado nível de potência certificada em todas as bandas de frequência do dispositivo móvel.

Requisitos para a poupança de energia

Os produtos que disponham de potências nominais até os 6 A e pesem mais do que 3 kg têm de utilizar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 ou H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Serviços de Reciclagem/Devolução da ASUS

Os programas de reciclagem e de devolução da ASUS resultam do nosso compromisso de elevar os padrões da protecção do nosso ambiente. Oferecemos soluções para que possa reciclar de forma responsável os nossos produtos, baterias e outros componentes, assim como os materiais de embalagem. Visite a página http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para obter informações relativas ao processo de reciclagem em diferentes regiões.

Aviso sobre o revestimento

IMPORTANTE! Para oferecer isolamento eléctrico e manter a segurança, foi aplicado um revestimento para isolar o dispositivo, excepto nas áreas onde se localizam as portas de E/S.

Eliminação correcta

Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.

NÃO ELIMINE a bateria junto com o lixo doméstico. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que a bateria não deve ser eliminada junto com o lixo doméstico.

NÃO elimine o ASUS Fonepad junto com o lixo doméstico. Este produto foi concebido para permitir a reutilização e reciclagem dos seus componentes. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima indica que o produto (equipamento eléctrico e electrónico, e com baterias contendo mercúrio) não deve ser colocado junto com o lixo doméstico. Informe-se acerca das leis locais sobre eliminação de produtos electrónicos.

NÃO elimine o ASUS Fonepad em fogo. NÃO cause curto-circuito aos contactos. NÃO desmonte o ASUS Fonepad.

Modelo: K00G (ME560CG)

Fabricante:	ASUSTeK Computer Inc.
Morada:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS Computer GmbH
Morada:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Asus Fonepad**
Model name :	**K00G**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 50332-1(2000-03)
☒ EN 62209-1(2006-07)	☒ EN 50332-2(2003-12)
☒ EN 62209-2(2010-06)	☒ EN 50360 (2001-07)
☒ EN 62479:2010	☒ EN 50360/A1 (2012-03)
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 130208

☒**CE marking**

CE 0560 ⓘ (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : _____

Declaration Date: 16/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

support.asus.com

BC CE 0560